

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tél: +49-[0]7433-9933-0 Télécopie: +49-[0]7433-9933-

149

Internet: www.kern-sohn.com

Mode d'emploi Pèse-personne médical à fauteuil, Pèse-personne médical

KERN MCB, MPT

Version 1.1 01/2010 F





MCB_MPT-BA-f-1111



KERN MCB, MPT

Version 1.1 01/2011

Notice d'utilisation Pèse-personne médical à fauteuil, pèse-personne

Sommaire

1	Caracteristiques techniques	4
2 2.1	Déclaration de conformité Explication des symboles graphiques	5 5
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Indications fondamentales (généralités)	7 7 8
4.1 4.2 4.3	Indications de sécurité générales Observez les indications du mode d´emploi Formation du personnel Prévention de la contamination	. 10 10 10
5	Aperçu de l'appareil	. 11
6	Vue d'ensemble des affichages	. 13
7	Vue d'ensemble du clavier	. 14
8 8.1 8.2	Transport et stockage Contrôle à la réception de l'appareil Emballage / réexpédition	15
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Déballage, installation et mise en service Lieu d'implantation, lieu d'emploi Déballage	16 17 17 18 19 19
9.10 9.11	Alimentation secteur Première mise en service	

10	Aperçu des menus	23
11	Fonctionnement	24
11.1	Pesage	
11.2	Tarage	
11.3	Fonction hold (fonction pesée à l'état immobile)	
11.4	Détermination de l'indice de masse corporelle	
11.4.1	Classification des indices de masse corporelle (BMI)	27
11.5	Fonction PRE-TARE	
11.5.1	Fonction PRE-TARE avec 5 mémoires	29
11.6	Fonction impression	31
11.6.1	Paramètre d'interface de RS232	32
12	Maintenance, entretien, élimination	33
12.1	Nettoyage	
12.2	Maintenance, entretien	
12.3	Elimination	33
13	Messages d'erreur	34
14	Aide succincte en cas de panne	35
15	Etalonnage	36
15.1	Ajustage	
15.2	Interrupteur d'ajustage et marque scellée	
15.3	Contrôle des réglages de la balance concernant l'étalonnage d'une balance	
15.3.1	Vue d'ensemble du menu en mode de maintenance	
15.4	Navigation dans le menu	
15.4.1	Quitter le menu et mettre en mémoire	40
15.5	Durée de validité de l'étalonnage (état actuel en Allemagne D)	43

1 Caractéristiques techniques

KERN	MCB 300K100M	MPT 300K100M	
Lisibilité (d)	100 g		
Plage de pesée (max)	300) kg	
Poids minimum (min)	2	kg	
Echelon d'étalonnage (e)	100g		
Classe d'étalonnage	I	II	
Poids d'ajustage recommandé (catégorie)	250 kg (M1)		
Unités de pesage	k	g	
Essai de stabilité (typique)	2-3	sec.	
Temps de préchauffage	10 minutes		
	Tension d'entrée : 220 V – 240 V AC 50 Hz		
Alimentation en courant	Adaptateur réseau : 15 V / 300 mA (EN60601-1)		
Aimentation en courant	Régime pile: 6 x 1,5 V Größe AA		
	Durée de fonctionnement 70 h	Durée de fonctionnement 57 h	
Auto Off	•	angement de charge able)	
Température de fonctionnement + 5°C + 35°C		. + 35°C	
Température d'entreposage	- 20°C + 60°C		
Degré hygrométrique max. 80 % (non condensant)		on condensant)	
Dimensions (L x P x h) mm 630 x 850 x 960 340 x 450		340 x 450 x 90	
Dimensions appareil d'affichage (L x P x h) mm	affichage 210 x 110 x 50		
Dimensions surface du siège /	380 x 360	340 x 450 x 90	
Plateforme de pesée			
Poids kg (net)	26 8,5		
Etalonnage selon 90/384/EWG	Catégorie médicale III		
Produit médical conformément à 93/42/CEE	Catégorie I avec f	onction de mesure	

2 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité : voir document séparé avec le numéro de série de l'appareil

Sigle CE:

C € 0297	93/42/EEC
year	90/384/EEC Directive des Instruments de pesage non- automatique

2.1 Explication des symboles graphiques



Ce timbre d'étalonnage CE indique, que cette balance peut se prévaloir de la conformité avec la directive EU 90 / 384 / C.E.E. pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Les balances, qui portent cette marque CE, sont homologuées dans la Communauté Européenne pour leur usage en médecine.

SN WOC 09000100

Désignation du numéro de série de chaque appareil; apposé sur l'appareil et sur l'emballage

Numéro à titre d'exemple



Identification de la date de fabrication du produit médical.

Année et mois à titre d'exemple



"Attention, tenir compte des consignes de l'annexe", voire " tenir compte du mode d'emploi"



Identification du fabricant du produit médical avec adresse

Gottl. Kern & Sohn GmbH D-72336 Baligen,Germany www.kern-sohn.com



"appareil électromédical" avec applicateur du type B




Outil de la classe de protection II



N'évacuez pas les appareils usagés par les ordures ménagères!

Ils peuvent être remis aux stations de collecte communales.

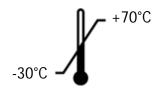

Limitation de température avec indication de la limite inférieure et supérieure (température de stockage sur l'emballage) (la température à titre d'exemple)



Indication de la tension d'alimentation de la balance avec indication de la polarité (polarité et valeurs à titre d'exemple)

3 Indications fondamentales (généralités)



Conformément à la directive 90/384/CEE les balances doivent être étalonnées pour les usages suivants. Article 1, alinéa 4. "détermination de la masse dans l'exercice de la médecine lors de la pesée de patients pour des raisons de suivi médical , diagnostic et thérapie."

3.1 Affectation

Usage ■

- Détermination de la taille corporelle dans le cadre de la médecine.
- Utilisation comme "instrument de pesage à fonctionnement non automatique", ç'est à-dire que le sujet se met avec précaution en place sur le centre de la surface du siège voire du plateau de pesée. Une fois la valeur affichée stabilisée, la valeur pondérale peut être lue.

Contreindication

Contre- • Il n'y a pas de contre-indication connue

3.2 Utilisation conforme aux prescriptions

Ces balances servent à déterminer le poids de sujets assis ou debout dans des salles de thérapie médicales. Les balances sont appropriées à déceler, prévenir et accompagner des maladies.



Les balances, qui disposent d'une interface de série, seront exclusivement branchés à des appareils, qui sont conformes à la réglementation EN60601-1.

La personne à peser devra s'installer avec précautions au milieu du siège, voire se mettre debout sur le plateau de pesée et s'asseoir ou rester debout quiètement.

La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée. Les balances sont conçues pour le fonctionnement continu.



Les balances ne devront être utilisées que par des usagers, susceptibles de s'asseoir ou de rester debout de façon immobile.

L'état de bon ordre de marche de la balance sera contrôlé avant chaque utilisation par une personne familiarisée avec le maniement selon les règles de l'art.



Le pèse-personne médical à fauteuil ne doit pas être utilisé au transport de personnes!



Ne marchez ni pour l'accès ni pour la sortie du pèse-personne médical à fauteuil sur les repose-pieds!

3.3 Utilisation inadéquate

N'utilisez pas les balances pour des pesages dynamiques

Ne laisser pas de poids permanent sur le siège ou sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d'endommager le système de mesure.

Eviter impérativement de cogner la surface de siège ou le plateau de pesée ou de charger ce dernier au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d'une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n'est pas équipé d'une protection contre les explosions. Il faut observer que un mélange inflammable se peut produire aussi des agents d'anesthésie avec de l'oxygène ou du gaz hilarant.

L'assemblage des balances ne doit pas être modifié. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d'utilisation/d'application dérogeant à ces dernières doivent faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée par KERN.

3.4 Garantie

La garantie n'est plus valable en cas de

- Non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d'emploi
- Utilisation outrepassant les applications décrites
- Modification ou ouverture de l'appareil
- Endommagement mécanique et d'endommagement lié à des matières ou des liquides,
- Détérioration naturelle et d'usure
- Mise en place ou d'installation électrique inadéquates
- Surcharge du système de mesure
- Chute de la balance

3.5 Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

4 Indications de sécurité générales

4.1 Observez les indications du mode d'emploi



Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

4.2 Formation du personnel


Pour l'utilisation et l'entretien réglementaire du produit le personnel médical professionnel doit appliquer et observer les consignes données dans la notice d'utilisation.

4.3 Prévention de la contamination

Pour prévenir la contamination croisée (mycose,...) la surface du siège voire le plateau de pesée doivent être soumis à un nettoyage à intervalle régulier. Recommandation: Après chaque pesée, qui pourrait entraîner une contamination potentielle (p. ex. dans le cas de pesées avec contact direct de la peau).

5 Aperçu de l'appareil


Pèse-personne médical à fauteuil MCB

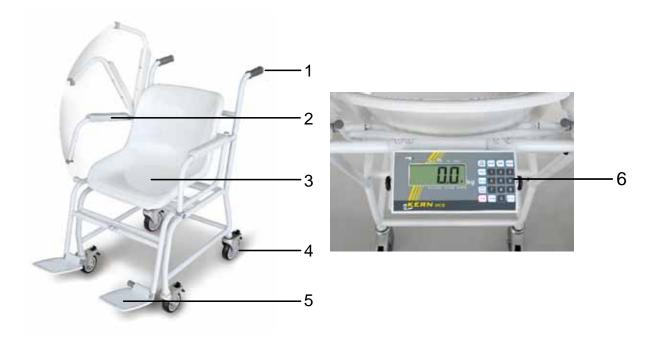

- 1. Poignées
- 2. Accotoirs rabattables
- 3. Surface du siège
- 4. Galets avec blocage
- 5. Repose-pieds
- 6. Appareil d'affichage sur la face arrière

Pèse-personne MPT



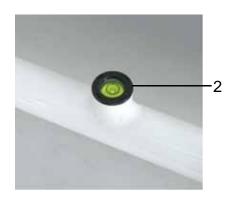

- Plateau de pesée
 Bulle d'air
- 3. Pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- 4. Poignée5. Appareil d'affichage

6 Vue d'ensemble des affichages



Affichage	Description	Description
0	Affichage de la stabilité	La balance est dans un état stable
→0 ←	Affichage de la position zéro	Si la balance n'indiquait pas exactement le zéro malgré un plateau déchargé
		appuyer touche d'attente, votre balance est remise à zéro.
œ급○	Tension du secteur branchée	S'allume avec une alimentation en courant par l'adaptateur du réseau
BMI ▲	Fonction BMI active	Valeur BMI extrapolée
HOLD	Fonction HOLD active	Fonction hold / fonction mémoire activée
PRE- TARE	Fonction Pre-Tare active	Valeur tare préréglée active
NET	Afficheur du poids net	Le poids net est affiché
WEIGHT	Afficheur de la valeur pondérale	La valeur pondérale actuelle est affichée

7 Vue d'ensemble du clavier

Touche	Description	Fonction
ON OFF	Touche ON/OFF	Mise en marche / arrêt
PRINT	Touche PRINT	Transfert de données via interface
ВМІ	Touche BMI	Détermination de l'indice de masse corporelle
HOLD	Touche HOLD	Fonction hold / détermination d'une valeur de pesée stable
→0←	Touche de mise à zéro	La balance est remise à 0.0 kg. Possible jusqu'au max. de 2% de la charge maximale sur les balances étalonnées voire 2 % ou 100% de la charge maximale sur les autres balances (sélection dans le menu)
M 1-5	Touche mémoire	Appel des mémoires 1-5
PRE- TARE	Touche Pretare	Appel de la fonction tarage avec des valeurs définies
TARE	Touche Tare	Tarage de la balance
CLEAR	Touche CLEAR	Effacement la saisie manuelle des chiffres
ENTER	Touche ENTER	Prise en compte de la saisie numérique
9 9	Touches numériques	Entrée numérique

8 Transport et stockage

8.1 Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

8.2 Emballage / réexpédition



- ⇒ L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.
- ⇒ Avant expédition démontez tous les câbles branchés ainsi que toutes les pièces détachées et mobiles.
- ⇒ Evtl. remontez les cales de transport prévues.
- ⇒ Calez toutes les pièces p. ex. plateau de pesée, bloc d'alimentation etc. contre les déplacements et les dommages.

9 Déballage, installation et mise en service

9.1 Lieu d'implantation, lieu d'emploi

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage. Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

Sur le lieu d'implantation observer le suivant:

- Placer la balance sur une surface solide et plane
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps l'appareil à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Evitez la formation de charges statiques de la balance et de la personne à peser.
- Evitez le contact avec l'eau

L'apparition de champs électromagnétiques (p. ex. par suite de téléphones portables ou d'appareils de radio), de charges électrostatiques, ainsi que d'alimentation en électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors installer l'appareil à un autre endroit.

9.2 Déballage

Déballez avec précaution les pièces constitutives de la balance voire la balance complète de leur emballage et dressez-les sur leur site prévu. En cas d'utilisation du bloc d'alimentation, veillez à ce que l'amenée de courant ne présente pas de risque de trébuchage.

9.3 Fournitures pèse-personne médical à fauteuil

- Balance
- Mode d'emploi
- Bloc secteur

9.4 Implantation pèse-personne médical à fauteuil




 Installez la balance sur une surface plane.
 En cas de besoin: Régler la hauteur de la roue comme suit:



2. Serrer le frein



3. Tourner la roue (1) en sens horaire, jusqu'à ce que la bulle d'air dans le niveau à bulle se trouve à l'intérieur du cercle noir

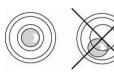

4. Visser le contre-écrou (2) tout en haut







5. Serrer à fond la roue en sens anti-horaire

- 6. Rabattre le repose-pieds
- 7. A la fin du processus de pesage rabattre le repose-pieds vers le haut

9.5 Fournitures, pèse-personne

- Balance
- Mode d'emploi
- Bloc secteur
- Fixation murale
- 4 pieds en caoutchouc

9.6 Implantation pèse-personne




- Procéder à la mise à niveau de la balance à l'aide des vis des pieds, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau se trouve dans le cercle prescrit.





9.7 Montage fixation murale

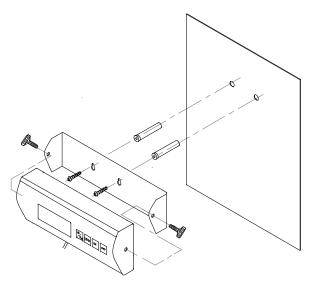

9.8 Agencement d'un pied en option




- ⇒ Fixez la plaque ronde par des vis au profilé d'aluminium
- ⇒ Fixez le support mural par des vis en haut au profilé d'aluminium
- ⇒ Retirez sur l'appareil d'affichage les deux bouchons en caoutchouc latéraux
- ⇒ Fixez l'appareil d'affichage par les deux boutons tournants au support.
- ⇒ Positionnez l'appareil d'affichage au moyen des boutons tournants
- ⇒ Fixez le câble par des clips

9.9 Fonctionnement à pile

Sur les modèles où l'arrière des appareils d'affichage n'est pas directement accessible, les deux boutons tournants noirs des deux côtés de l'appareil d'affichage sont à retirer pour ouvrir le compartiment des piles et l'appareil d'affichage est à retirer de son support.



 ⇒ Retirez le couvercle des piles [2] sur la face inférieure de la balance.

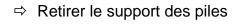



⇒ Insérer 6 piles (1,5 V AA)



⇒ Veiller à ce que les piles soient insérées dans le sens correct



 ➡ Insérer le support de piles avec les piles insérées dans l'appareil d'affichage



⇒ Fermer le couvercle des piles



Lorsque les piles sont usées apparaît sur l'affichage "LO". Pour la


mise hors circuit appuyez sur la touche et remplacez sur-lechamp les piles.

Si la balance n'est pas utilisée pendant un laps de temps prolongé, sortez les piles et conservez-les séparément. Les fuites du liquide des piles risqueraient d'endommager la balance.

9.10 Alimentation secteur

L'alimentation en courant s'effectue au moyen du bloc externe d'alimentation secteur qui sert également à séparer le secteur et la balance. La valeur de tension imprimée sur l'appareil doit concorder avec la tension locale.

Seuls les blocs d'alimentation d'origine homologués par KERN sont conformément à la réglementation EN 60601-1 susceptibles d'être utilisés.

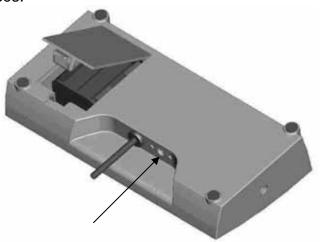

9.11 Première mise en service

Pour obtenir des résultats exacts de pesée avec les balances électroniques, les balances doivent avoir atteint sa température de service (voir temps d'échauffement au chap. 1). Les balances doivent pendant ce temps de préchauffage être branchées à l'alimentation en courant (branchement électrique ou pile) et se trouver en marche.

La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur. La valeur de l'accélération due à la pesanteur est indiquée sur la plaque d'identification.


10 Aperçu des menus




⇒ Mettre en marche la balance avec

ON
OFF



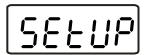

- Appuyer sur po "SETUP" est affiché. pour 3 sec.,
- paramètres comme décrit dans la suite.
- →) confirmer les parmètres ⇒ A l'aide de sélectionnés.

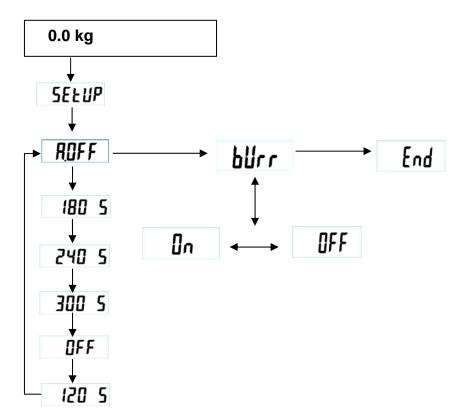

AOFF Auto off: 120 sec/ 180 sec/ 240 sec/ 300 sec/ OFF


bUrr Signal acoustique: ON/OFF

End Quitter le menu


Lorsque End est sélectionné, terminez sur la touche

11 Fonctionnement

11.1 Pesage

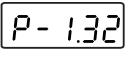

Û

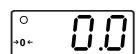

 ⇒ Mettre en marche la balance avec

 La balance exécute un test segmentaire, ensuite est affichée la version du programme.

Dès que l'affichage du poids "0.0kg" apparaît, la balance est prête à l'emploi.



Sur la touche
→ o← la balance peut en cas de besoin être remise à zéro à tout moment.

Pèse-personne médical à fauteuil

- ⇒ Faites asseoir le sujet au centre de la balance.
- Attendez l'affichage de la stabilité **O**, puis relevez le résultat de la pesée.

Pèse-personne

- ⇒ Faites mettre debout le sujet au centre de la balance
- Attendez l'affichage de la stabilité **O**, puis relevez le résultat de la pesée.



Si le sujet pèse davantage que la plage de pesée max. apparaît sur l'affichage "Err" (= surcharge).

11.2 Tarage

Le poids propre d'une quelconque charge antérieure peut être saisi par la tare sur simple pression d'un bouton, afin que le pesage consécutif affiche le poids effectif de la personne pesée.



⇒ Posez l'objet (p. ex. une serviette ou une alèze) sur la surface du siège voire sur le plateau de pesée.



⇒ Appeler TARE, l'affichage du zéro apparaît.



⇒ Faites asseoir voire mettre debout le sujet au centre de la balance. Attendre jusqu'à ce que l'affichage de l'arrêt complet O apparaisse, puis relever le résultat de la pesée. Dans tous les cas, la balance ne peut enregistrer qu'une seule valeur de tare.



- Lorsque la balance est vide, la valeur de tare enregistrée s'affiche précédée d'un signe moins.
- Pour effacer la valeur de la tare mémorisée, déchargez la balance et appuyez sur TARE.

11.3 Fonction hold (fonction pesée à l'état immobile)

La balance dispose d'une fonction pesée à l'état immobile intégrée (formation d'une moyenne pondérée). Cet organe de commande permet de peser avec précision le sujet même si elle ne se tient pas tranquille sur la balance.




⇒ Mettre en marche la balance avec

Attendez l'affichage de la stabilité O.



⇒ Faites asseoir le sujet au centre de la surface du siège, voire faites le mettre debout au centre du plateau de pesée.

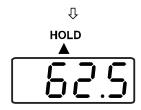

Appuyer sur Sur l'affichage commence à clignoter un triangle , tandis que la balance enregistre en même temps plusieurs valeurs de mesure et indique ensuite la valeur moyenne calculée.




- ⇒ Par une pression répétée de la touche revient en mode de pesée.
- ⇒ Par une pression répétée de la touche est susceptible d'être répétée à volonté.



Lorsqu'ils bougent de façon trop intempestive, aucune mesure exacte ne peut être effectuée.

11.4 Détermination de l'indice de masse corporelle



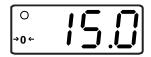

⇒ Faites asseoir le sujet au centre de la surface du siège, voire faites le mettre debout au centre du plateau de pesée. Attendez l'affichage de la stabilité O.



Appuyer sur La première décimale de la dernière toise saisie se met à clignoter.



Il faut prendre en compte qu'une détermination fiable du BMI n'est possible que pour une taille corporelle entre 100 cm et 250 cm et un poids >10kg.



⇒ A l'aide du pavé de chiffres peut maintenant être saisie une autre valeur.



⇒ Confirmez la saisie sur la touche Dans ce qui suit est affiché l'indice de masse corporelle du sujet.



11.4.1 Classification des indices de masse corporelle (BMI)

Classification du poids des adultes au-delà de 18 ans sur la base de BMI OMS, 2000 EK IV und OMS 2004.


Catégorie	BMI (kg/m²)	Risques des maladies secondaires du surpoids
Insuffisance de poids	< 18,5	Basse
Poids normal	18,5 – 24,9	Poids moyen
Surpoids	<u>≥</u> 25,0	
Préadiposité	25,0 - 29,9	légèrement supérieur
Adiposité 1er degré	30,0 – 34,9	supérieur
Adiposité au degré II	35,0 – 39,9	haute
Adipositas Grad III	<u>≥</u> 40	très élevée

11.5 Fonction PRE-TARE

Le poids de la tare étant connu (tapis en caoutchouc, vêtements, ...) . cette valeur peut être saisie manuellement.



Mettre en marche la balance avec Attendez l'affichage de la stabilité O.

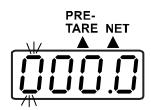

⇒ Appuyer sur TARE brièvement. Un affichage clignotant intervient.

Aussi longtemps que la fonction PRE-Tare est activée, apparaît une petite flèche sur l'afficheur sous "PRE-TARE" et "NET"

La dernière valeur appelée ou "000.0" s'affiche.

- ⇒ Sur le pavé de chiffres est saisie une nouvelle valeur.
- ⇒ Confirmer par la valeur



Ensuite apparaît la nouvelle valeur saisie avec le signe moins sur l'afficheur.





⇒ Par une nouvelle pression sur la touche retourne dans le mode de pesée normal.

11.5.1 Fonction PRE-TARE avec 5 mémoires

L'option est ainsi offerte de mémoriser 5 différentes valeurs de Pre-Tare et de les rappeler en cas de besoin.


Mémorisation de valeurs PPE-TARE



Plateau de pesée est délesté et affiche "0.0 kg".



⇒ Le poids, dont la valeur doit être consignée dans la mémoire, sera posé sur le plateau de pesée, puis on attendra jusqu'à ce que l'affichage du poids se sera stabilisé.

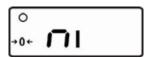

⇒ Appuyez sur la touche , jusqu'à ce que sur l'afficheur apparaisse, ni" (M).



⇒ Appuyez brièvement sur une touche à chiffres (1..5) sous le numéro de laquelle doit être mémorisée la valeur.
 La valeur pondérale affichée auparavant se met à clignoter pour env. 3 secondes.



⇒ A la fin du clignotement appelez une nouvelle fois la **touche à chiffres** ci-dessus.

La valeur de pesée est reprise dans la mémoire (bip sonore) .

La valeur de pesée s'affiche.

Si le poids est retiré, " 0.0kg" est affiché



Sur clear retour en mode de pesée, sans mise en mémoire.

→0←

O •0←


Appel des valeurs de PPE-TARE de la mémoire



Plateau de pesée est délesté et affiche "0.0 kg".



Appelez la touche et gardez-la enclenchée, jusqu'à ce que sur l'afficheur se mette à clignoter "ni".

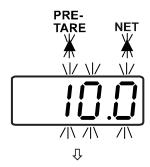

⇒ Appuyez brièvement sur la touche à chiffre (1..5) sous le numéro de laquelle a été mémorisée la valeur Pre-Tare. La valeur pondérale qui y est consignée s'affiche en clignotant; Un triangle clignotant ▲ apparaît de surcroît sous "PRE-TARE" et "NET".

⇒ Confirmer par la valeur



La valeur est affichée avec le signe moins.



⇒ Installez le sujet assis ou debout sur la balance; seul le poids du sujet est affiché.



⇒ Afin de retourner en mode de pesée, déchargez la balance et appelez PRETARE.

Impression de la mémoire PRE-TARE

- Appuyez sur la touche fare, jusqu'à ce que sur l'afficheur apparaisse, ni" (M).
- ⇒ Une brève pression sur la touche réactive l'édition des valeurs mémorisées des 5 mémoires.

Exemple:

M1 0,0 kg

M2 7,0 kg

M3 10,0 kg

M4 30,0 kg

M5 50,0 kg

11.6 Fonction impression

A cet effet est nécessaire le câble d'interface RS232 qui est disponible comme accessoire, qui sera raccordé par une fiche ronde au dos du terminal. (A cet effet desserrez les deux vis latérales, retirez l'appareil d'affichage, branchez le câble et revissez de nouveau à fond l'appareil d'affichage.)



Dans la zone médicale seuls sont autorisés à être branché à l'interface les appareils d'appoint, qui satisfont à la réglementation EN 60601-1.

Lorsque la balance se trouve en mode de pesée et que la touche **PRINT** est appelée, les données déterminées sont éditées par l'interface, comme sur la représentation suivante. Ç'est l'édition standard, qui ne peut pas être modifiée.

Exemple:

GROSS WEIGHT 88,8 kg

TARE WEIGHT 2,0 kg

NET WEIGHT 86,8 kg

PATIENT HEIGHT 188,5 cm

PATIENT B.M.I. 24.4

11.6.1 Paramètre d'interface de RS232

Sur l'appareil raccordé les paramètres de l'interface de la balance doivent être établis. Une modification des paramètres n'est pas possible dans la balance.

BAUD RATE 9600 bps

PARITY CHECK none

DATA LENGTH 8 bits

STOP BIT 1 bits

HANDSHAKE None or Xon/Xoff

DATA CODE ASCII

12 Maintenance, entretien, élimination

12.1 Nettoyage

Avant le nettoyage, coupez l'appareil de la tension d'alimentation.

Veuillez ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants ou similaires), mais plutôt un chiffon humidifié avec une douce lessive au savon, ou un produit de nettoyage ménager. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de liquide qui pénètre dans l'appareil. Essuyez avec un doux chiffon sec. Enlevez les salissures sur-le-champ.

Désinfection

Les produits suivants sont admis pour la désinfection:

- Alcool à brûler
- Désinfectant Kohrsolin à 2%
- Solution de Sokrena à 1%
- Sagrotan à 5%
- Gigasept à 5%

Pour éviter la contamination croisée (mycose,...) il faut nettoyer à intervalles réguliers le plateau de pesée. Recommandation: Après chaque pesée, qui pourrait entraîner une contamination potentielle (p. ex. dans le cas de pesées avec contact direct de la peau).



Ne pulvérisez pas de produits de désinfection sur l'appareil.

Veillez à ce que le produit de désinfection ne pénètre pas à l'intérieur de la balance.

Enlevez les salissures sur-le-champ.

12.2 Maintenance, entretien

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

Coupez le secteur avant d'ouvrir la balance.


12.3 Elimination

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

13 Messages d'erreur

Affichage

Description

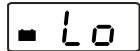


Le niveau de remplissage de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile voire brancher la balance par l'adaptateur au secteur à l'alimentation en courant.



Charge insuffisante


Le poids sur le plateau de pesée est trop faible. Veuillez augmenter le poids.

Si le message d'erreur ne disparaît pas, informer le fabricant.

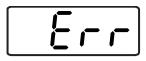

Surcharge

Le plateau de pesée est trop chargé.

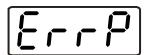

Faute du programme

Veuillez vous mettre en contact avec le revendeur.

14 Aide succincte en cas de panne

Si un dysfonctionnement devait survenir en cours de programme, veuillez brièvement mettre hors circuit la balance. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Panne: Cause possible: L'affichage de poids ne La balance n'est pas en marche. s'allume pas. La connexion au secteur est coupée (câble de secteur pas branché/défectueux). Contrôler le fusible de l'adaptateur au secteur / si le LED vert à côté du fusible est allumé Panne de tension de secteur. Les piles ont été interverties à leur insertion ou sont vides Aucune pile n'est insérée. L'affichage du poids Courant d'air/circulation d'air change sans discontinuer Vibrations de la table/du sol La surface du siège /le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers ou n'est pas correctement en place. Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie) Le résultat de la pesée L'affichage de la balance n'est pas sur zéro est manifestement faux L'ajustage n'est plus bon. Changements élevés de température. La balance n'est pas à l'horizontale. Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. En cas de perduration du message d'erreur, faites appel au fabricant.

15 Etalonnage

Si une balance est étalonnée, la D.R.I.R.E. ou le fabricant y appose une marque d'étalonnage et une ou plusieurs marques scellées sur ou dans le boîtier , qui s'autodétruisent lorsqu'ils sont retirés. Un ajustage de la balance sans détérioration des marques scellées est de ce fait exclu.

15.1 Ajustage

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Un temps de préchauffage (voir au chap. 1) est nécessaire pour la stabilisation.




L'ajustage est bloqué par l'interrupteur sur les balances étalonnées. Afin de pouvoir réaliser l'ajustage, le commutateur doit être amené en position de réaliser l'ajustage (position du milieu). (voir au chap. 15.2)

Affichage

Commande





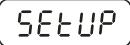


Û



⇒ Appuyer sur par env. 3 sec. dans l'affichage apparaît "SETUP", suivi de "UNIT"



⇒ Appuyer sur plusieurs fois jusqu'à ce que "CAL iB" apparaisse

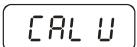


⇒ Appuyer sur (HOLD), "CAL U" apparaît



⇒ Appuyer sur (TARE); le triangle **d** doit se trouver en haut et à gauche de l'affichage.

S cela n'est pas le cas, répétez l'appel de

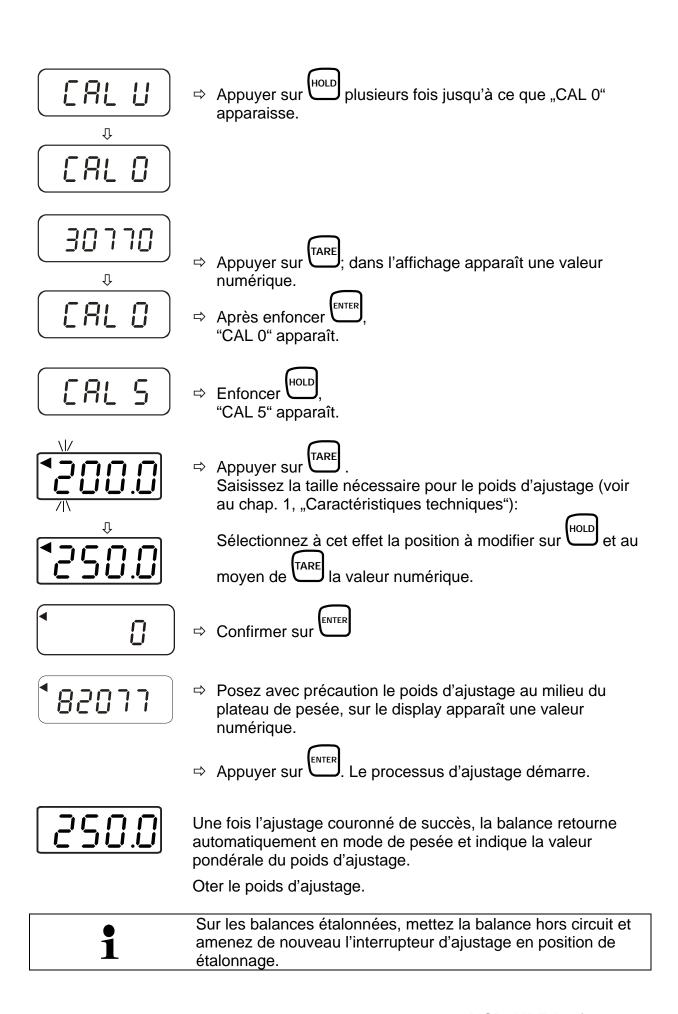

15.2 Interrupteur d'ajustage et marque scellée

Après un étalonnage de la balance, le positions marquées sur la balance sont dotées de scellés.

• 1

Sans les cachets, l'étalonnage de la balance n'est pas valable.


Position des marques scellées:

1. Côté arrière





Position de l'interrupteur d'ajustage:

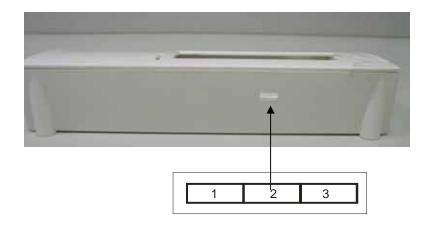

Position de l'interrupteur d'ajustage	Etat de la situation
1. vers la gauche	Non documenté
2. au milieu	Position d'ajustage - ajustage est rendu possible
3. vers la droite	Position d'étalonnage - ajustage verrouillé

15.3 Contrôle des réglages de la balance concernant l'étalonnage d'une balance

Pour la fonction d'ajustage, la balance doit être commutée dans le mode de service. L' interrupteur d'ajustage doit être amené en position d'ajustage.

Dans le mode de service, tous les paramètres de la balance se peuvent modifier. Les paramètres de service ne doivent pas être modifiés, parce que cela modifie les réglages de la balance.

15.3.1 Vue d'ensemble du menu en mode de maintenance (interrupteur d'ajustage en position d'ajustage)

La vue d'ensemble sert seulement au contrôle des paramètres réglés par l'autorité d'étalonnage compétente.

Les modifications n'ont le droit d'être apportées qu'aux paramètres pour la fonction de coupure automatique "A.OFF" et pour le signal acoustique "BURR".


15.4 Navigation dans le menu

- ⇒ La balance étant en marche, gardez la touche enclenchée pendant env. 3 sec jusqu'à ce qu'apparaisse "SETUP" suivi de "UNIT".
- Appelez autant de fois la touche jusqu'à ce que la fonction voulue apparaisse.
- ⇒ Confirmez la fonction sélectionnée sur la touche Le premier paramètre apparaît.
- Sélectionnez sur la touche le paramètre voulu et confirmez sur la touche

15.4.1 Quitter le menu et mettre en mémoire

- Répéter aussi souvent la pression sur la touche apparaisse.
- ⇒ Confirmer sur HOLD

La balance revient automatiquement en mode de pesée.

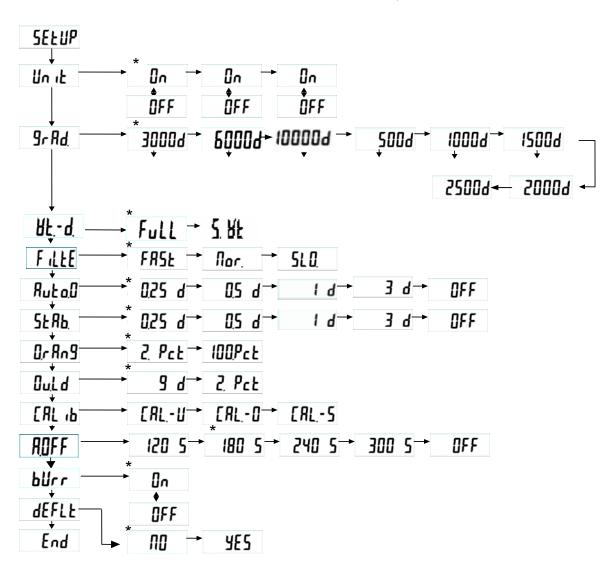

^{* =} réglé en usine

Description:

ווח וד	Unité de pesée : kg
9r Ad.	Graduations, plage de pesée (max) et lisibilité (d)
RF'-9'	Sélection balance à plusieurs gammes de mesure/ balance à une gamme de mesure
Full	Balance à une gamme de mesure
5-HE	Balance à plusieurs gammes de mesure
FILLE	Filtre: vite / normal / lent
Rut o'O	Tracking du zéro automatique: 0.25d / 0.5d / 1d / 3d / OFF
SEAP"	Plage de stabilisation: 0.25d / 0.5d / 1d / 3d / OFF
Or Ros	Gamme du zéro: 2% / 100%
Oo'r q	Plage de surcharge: 9d / 2%
[AL 1P	Ajustage
ROFF	Auto off: 120 sec. / 180 sec. / 240 sec. / 300 sec. / OFF
bürr	Signal sonore : ON/OFF
dEFLŁ	RAZ au réglage à l'usine (Default Setup)
End	Quitter le menu

15.5 Durée de validité de l'étalonnage (état actuel en Allemagne D)

Pèse-personnes en hôpitaux
 Pèse-personnes, s'ils ne se trouvent pas implantés dans le temps
 Pèse-nourissons et pèse-nouveaux-nés mécaniques
 Pèse-lits
 Balances pour chaise roulante
 4 ans
 2 ans



- Sont assimilés aux hôpitaux les cliniques de cure et les services sanitaires (validité d'étalonnage 4 ans)
- Ne sont pas assimilés aux hôpitaux (validité d'étalonnage non limitée dans le temps) les stations de dialyse, les maisons de soins et les cabinets de médecin.

(Ces indications sont issues de: "Le service d'étalonnage informe, balances en médecine")